


CD SPELER – Numark MP102

Uitleg:

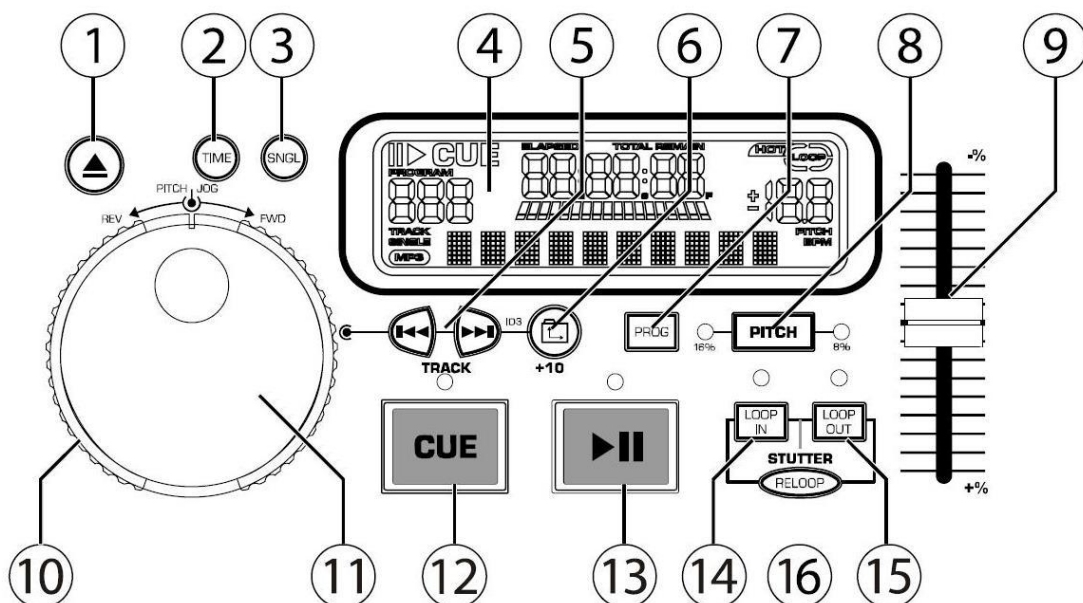

1. Open en sluiten cd lade
2. Teller telt op per track, teller telt af per track, teller telt de gehele cd af
3. Sngl : standaard speelt de cd speler heel de cd af, druk je op "sngl" stopt de cd speler bij het einde van ieder nummer (gemakkelijk voor dj's) druk nogmaals om de "sngl" te deactiveren en de cd speler speelt terug de geheel cd af
4. /
5. Selecteren track
6. Verspringen per 10 tracks (gemakkelijk bij mp3 cd's waar er heel wat tracks op 1 cd kunnen)
7. /
8. Pitch control inschakelen, kort drukken 8%-16%, lang drukken in-uitschakelen pitch control
9. Snelheidsregeling pitch control
10. Grijs buitenring snel door- terugspoelen
11. - Als de cd op play staat wordt die gebruikt als pitch bend (9) beetje bijduwen of afremmen
- Als de cd op pauze staat om het cue punt nauwkeurig in te stellen
12. cue – stel je wil de cd starten vanaf een bepaald punt (vb starten met een stem of beat)
 - start de cd tot je ongeveer bij dat punt bent
 - druk op pauze (13)
 - scroll nauwkeurig tot het juiste frame (11)
 - druk nu op play (13) de cd speelt verder (nu heb je een cue punt ingesteld)
 - als je nu op cue (12) drukt start de cd van het nu juist gekozen punt, en kan je onbeperkt dat cue punt opvragen (cue – play, cue – play ..
- door play/pauze te drukken kan je ook vanaf een punt starten maar je kan het maar 1 keer, cue punten worden meestal gebruikt om muziek te mixen en direct te kunnen starten met de beat of stem
13. play pauze
14. loop in
15. loop out
16. reloop, heropvragen loopfunctie